



WERSI

Markeninhaber und Entwicklung

MUSIC STORE
professional


Bedienungsanleitung

ENTERTAINER GOLD Paket 1

Programmiert von Kurt Ader

„Wall Of Sounds“

140 neue Total Presets

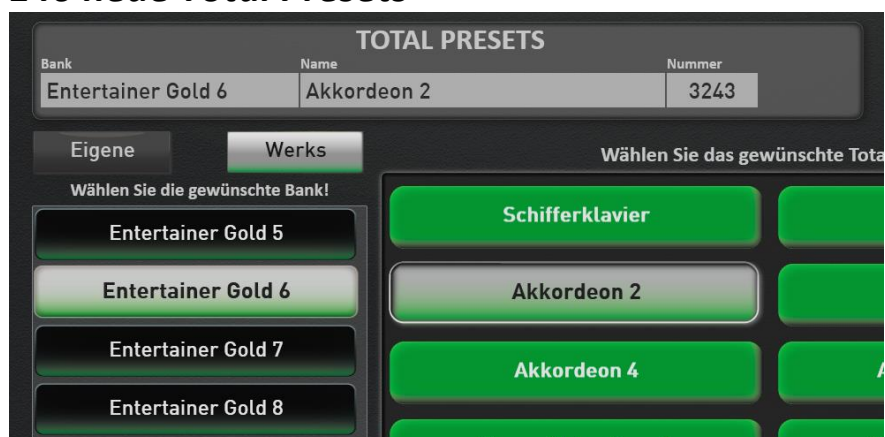

227 neue Klangfarben



SONIC

OAX1-OAX500-OAX600-OAX700-OAX800

PERGAMON

OAX1000

Impressum

Bedienungsanleitung für

Keyboard OAX1

Orgel OAX500LS

OAX600, OAX600LS

OAX700, OAX700LS

OAX800LS

PERGAMON OAX1000

1. Auflage

Stand: 22. November 2021

Copyright © 2021 by

MUSIC STORE professional GmbH

Istanbulstraße 22-26

51103 Köln

Germany

E-Mail: info@wersi.net

Website: www.wersi.de

Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen an der Hard- und Software der OAX-Instrumente behalten wir uns auch ohne vorherige Ankündigung vor. Für die Übereinstimmung aller in diesem Handbuch beschriebenen Eigenschaften mit denen eines aktuell ausgelieferten OAX-Instrumentes übernehmen wir keine Gewähr.

Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet und verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz.

Beschreibung

Das Erweiterungspaket Entertainer Gold 1 steht ab der Version V2.86 zur Verfügung.

Mit diesem Paket haben Sie 227 Klangfarben und 140 Total Presets erworben, die von dem bekannten Soundprogrammierer Kurt Ader programmiert wurden

Hinweis: Bevor Sie das Erweiterungspaket freischalten können, müssen Sie zuerst die Klangfarben und Total Presets mit einem eigenen Installationsprogramm installieren. Bevor Sie also starten, laden Sie sich zuerst die Installationsdateien von der WERSI Internetseite.


Die Installation besteht **aus zwei Dateien** mit einer Gesamtgröße ca. 4,3 GigaByte. Mit den nachfolgenden Links, können Sie die zwei Dateien auf Ihren privaten Computer herunterladen, oder gehen Sie zur WERSI Internetseite in den Bereich **Service & Downloads**.

[Entertainer1.exe](#)

[Entertainer1.7zip](#)


Um das Paket zu installieren und freizuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Sie haben die oben genannten Dateien per Download auf Ihren Computer geladen. Kopieren Sie diese nun in das Hauptverzeichnis (ROOT) auf einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte.
2. Drücken Sie an Ihrem OAX-Instrument auf **EINSTELLUNGEN**
3. Drücken Sie auf **FREISCHALTUNGEN**

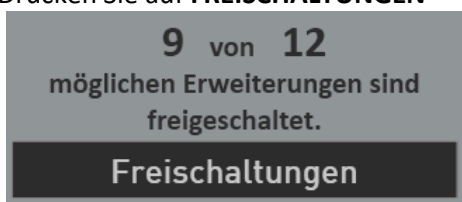

Die nebenstehende Anzeige der maximalen Erweiterungen kann abweichen.

4. Wählen Sie den Bereich **KLANGFARBEN/STYLES**.

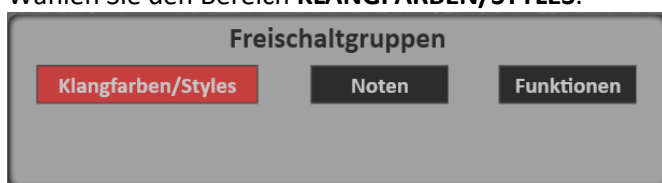

5. Drücken Sie nun in der Zeile **Entertainer 1** auf **Installieren**.




6. Es erscheint der Hinweis, dass Sie den Datenträger mit den Installationsdateien an einen USB-Port anschließen müssen.

Warten Sie einige Sekunden bis das System den USB-Datenträger erkannt hat und bestätigen Sie mit **OK**. Die OAX-Software wird beendet und das Installationsprogramm automatisch gestartet.




7. Zuerst können Sie die Installationssprache zwischen Deutsch, English und Französisch festlegen. Bestätigen Sie mit **WEITER/NEXT>**

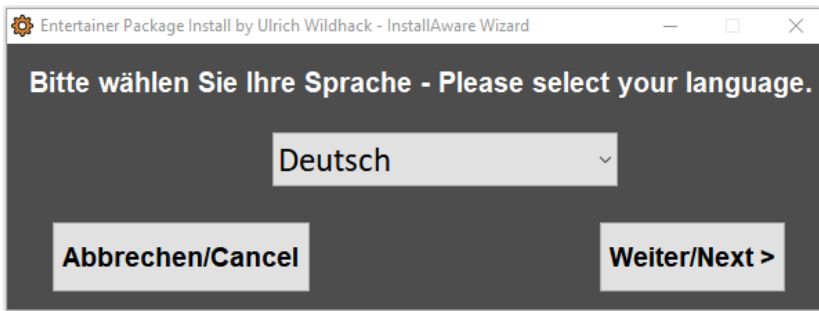

Wichtiger Hinweis! Es gibt drei Situationen bei denen die Installation nicht gestartet wird.

- Auf Ihrem Instrument existiert keine WERSI OAX-Software! Mit **Vorgang beenden** wird die Installation abgebrochen und Sie befinden sich wieder auf der Windows Oberfläche.
 - Sie arbeiten noch mit einer älteren OAX-Software und müssen zuerst ein Update auf die aktuelle Version durchführen. Mit **Weiter** wird die OAX-Software wieder gestartet.
 - Die zur Installation benötigte Datei **Entertainer1.7zip** befindet sich nicht auf dem USB-Medium. Bitte kontrollieren Sie die Dateien auf Ihrem USB-Stick. Mit **Weiter** wird die OAX-Software wieder gestartet.
8. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie die Installation mit **Weiter ->** starten.

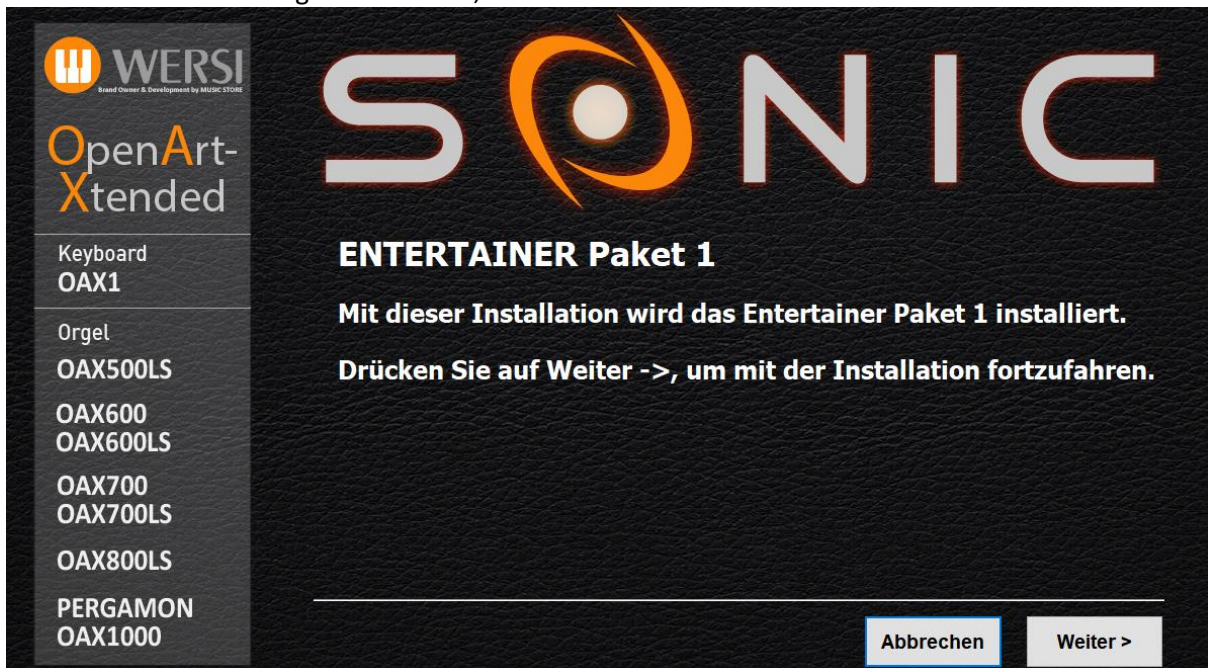

9. Im Display werden Sie über den Verlauf der Installation informiert.




10. Nach erfolgreicher Installation drücken Sie auf **OAX Software wieder starten**.




11. Drücken Sie wieder auf **EINSTELLUNGEN**

12. Drücken Sie auf **FREISCHALTUNGEN**

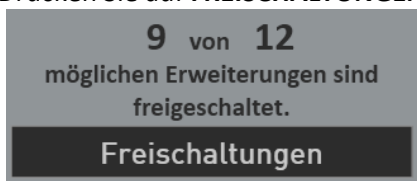

Die nebenstehende Anzeige der maximalen Erweiterungen kann abweichen.

13. Wählen Sie den Bereich **KLANGFARBEN/STYLES**.

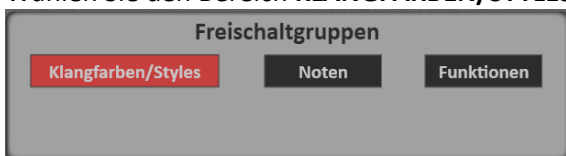

14. In der Zeile Entertainer 1 ist die Anzeige **Installieren** verschwunden und das Paket kann jetzt freigeschaltet werden. Drücken Sie dazu den Displaytaster **Freischalten**.



15. Geben Sie den entsprechenden Code ein und bestätigen Sie mit **EINGABE**.

Bitte gültige Aktivierungsnummer für Entertainer 1 eingeben.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ß	←	
q	w	e	r	t	z	u	i	o	p	ü	Eingabe	
a	s	d	f	g	h	j	k	l	ö	ä		
↑	y	x	c	v	b	n	m	,	.	-	Einfg	↑
Neu	Abbrechen									<	>	Entf

16. Das Erweiterungspaket ist nun freigeschaltet. Damit alle neuen Daten geladen werden, schalten Sie nun das Instrument aus und wieder ein.

Wo finden Sie die neuen Klangfarben!

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie die neuen Klangfarben finden können.

Über den Klangfarbentaster EXPANSION

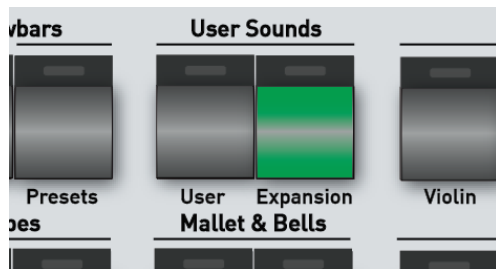


Auf dem rechten Bedienfeld sehen Sie im Bereich **User Sounds** den Bedienfeldtaster **Expansion**.

Sobald Sie den Taster angewählt haben, werden alle Klangfarben im Display angezeigt.

Die Klangfarben sind dabei auf 16 Ebenen verteilt.



Über einzelne Klangfarbentaster

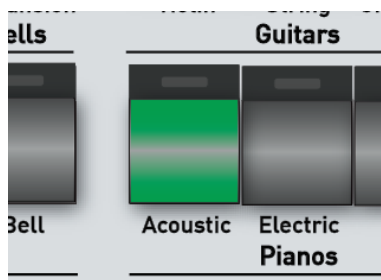

Die neuen Klangfarben wurden auch den entsprechenden Klangfarbentastern zugeordnet.

Beispiel: Alle Klangfarben, die zur Klanggruppe Akustische Gitarren gehören, finden Sie auch unter dem entsprechenden Bedienfeldtaster.

Entweder wechseln Sie durch Wischen auf die jeweilige letzte Ebene. Bei den Akustik Gitarre wäre das die Ebene 6 von 6 (6/6).

Oder benutzen Sie die Untergruppe **Exp.** (Expansion).



Hinweis: Nicht jede Klangfarbentaste wird mit diesem Erweiterungspaket auch mit neuen Klangfarben belegt. Bei einigen Tastern bleibt die Untergruppe **Exp.** also leer.

Über die Klangfarbenliste



Natürlich können Sie die neuen Klangfarben auch über die Klangfarbenliste aufrufen.

Genau wie bei der Auswahl über die Bedienfeldtaster, finden Sie die Klangfarben unter der Auswahl **Eigene Klänge -> Expansion -> Enter 1**

Klangfarbenliste

Hauptgruppen ->	Instrumente ->	Untergruppen ->	Klangfarbe	PRG
Alle	Alle	Alle	Posaune Bass (E)	035-000-024
Zugriegel	Eigene	Enter 1	Tuba (E)	035-000-025
Sakral Orgel	Expansion		Bariton Saxophon (E)	035-000-026
Akkordeon			Tenor Sax (E)	035-000-027
Eigene Klänge			Flügelhorn (E)	035-000-028
Mallet & Bells			Tenor Sax Breath (E)	035-000-029


Oder die jeweiligen Gruppen der Klangfarben, wie nachfolgend zu sehen.

Klangfarbenliste

Hauptgruppen ->	Instrumente ->	Untergruppen ->	Klangfarbe	PRG
Alle	Alle	Alle	Hackbrett (E)	034-000-040
Zugriegel	Akustik	Konzert	Mandoline 1 (E)	034-000-041
Sakral Orgel	Elektro	Steel	Mandoline 2 (E)	034-000-042
Akkordeon	Bass	12String	Mandolinen Orchester (E)	034-000-043
Eigene Klänge		Andere	Zither 1 (E)	034-000-044
Mallet & Bells		Layer	Zither 2 (E)	034-000-045
Vocals		Acc	12 String Gitarre (E)	034-000-046
Streicher		Expansion	Nylon Gitarre (E)	034-000-047
Gitarren		User	Steel Gitarre (E)	034-000-048
Pianos			Naturgitarre (E)	034-000-049

Wo finden Sie die neuen Total Presets!

- Drücken Sie auf **Bank** oder **Name** im Bereich **TOTAL PRESETS**.

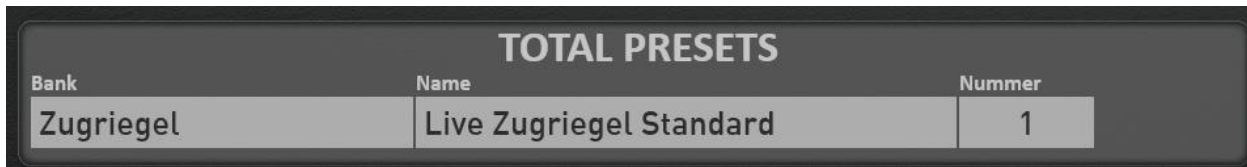

TOTAL PRESETS

Bank	Name	Nummer
Zugriegel	Live Zugriegel Standard	1

- Drücken Sie auf **Werks** und wählen Sie auf der linken Seite eine Bank zwischen „**Entertainer Gold 1**“ und „**Entertainer Gold 14**“. Schieben Sie dazu die Anzeige der Bänke immer weiter nach oben.



TOTAL PRESETS

Bank	Name	Nummer
Entertainer Gold 4	Synthe Gitarre 1	3225

Halten Ein Zurück X

Eigene Werks

Wählen Sie die gewünschte Bank!


- Entertainer Gold 1
- Entertainer Gold 2
- Entertainer Gold 3
- Entertainer Gold 4**
- Entertainer Gold 5
- Entertainer Gold 6
- Entertainer Gold 7

Wählen Sie das gewünschte Total Preset!

- VCF Synth Pad
- X-705 Synth
- Nemo Synth
- Synthe Gitarre 1
- Plucked Pad
- Echo Synthe 1
- Echo Synthe 2
- Layer Synth
- Synthe Bläser

37 / 47

- Weiterhin finden Sie die Total Presets natürlich in der Listenanzeige der Total Presets.

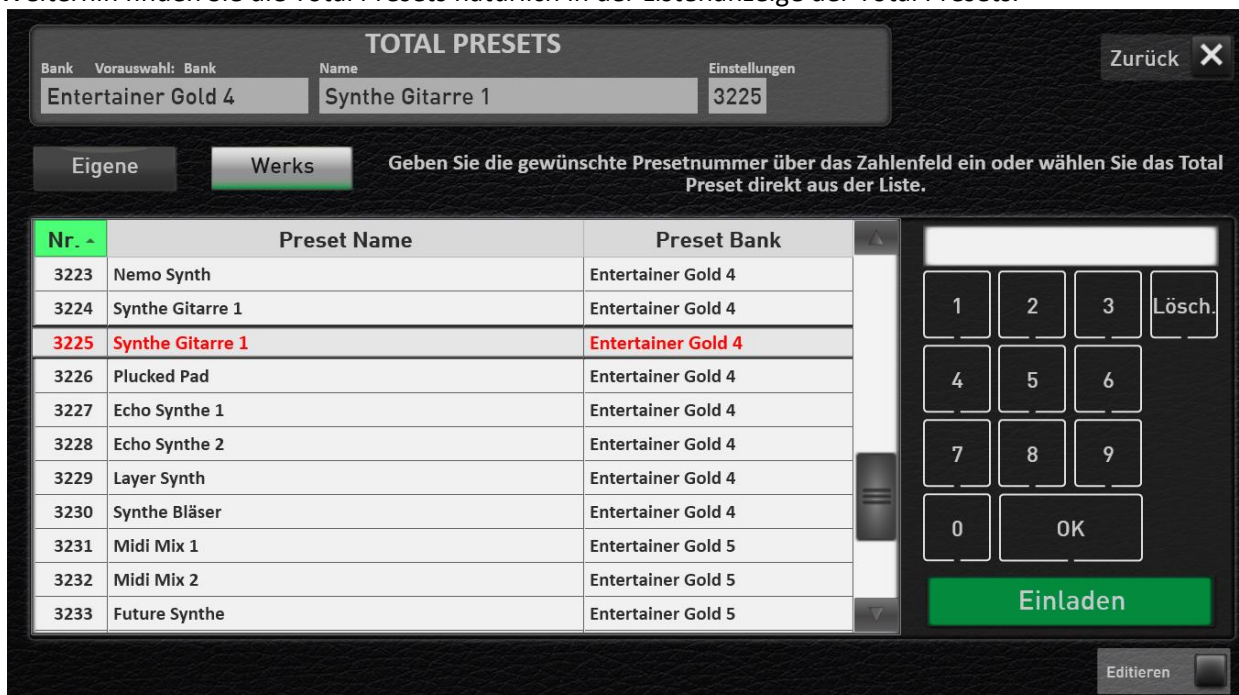

TOTAL PRESETS

Bank	Vorauswahl: Bank	Name	Einstellungen
Entertainer Gold 4		Synthe Gitarre 1	3225

Zurück X

Eigene Werks

Geben Sie die gewünschte Presetnummer über das Zahlenfeld ein oder wählen Sie das Total Preset direkt aus der Liste.

Nr.	Preset Name	Preset Bank
3223	Nemo Synth	Entertainer Gold 4
3224	Synthe Gitarre 1	Entertainer Gold 4
3225	Synthe Gitarre 1	Entertainer Gold 4
3226	Plucked Pad	Entertainer Gold 4
3227	Echo Synthe 1	Entertainer Gold 4
3228	Echo Synthe 2	Entertainer Gold 4
3229	Layer Synth	Entertainer Gold 4
3230	Synthe Bläser	Entertainer Gold 4
3231	Midi Mix 1	Entertainer Gold 5
3232	Midi Mix 2	Entertainer Gold 5
3233	Future Synthe	Entertainer Gold 5

1 2 3 Löschen

4 5 6

7 8 9

0 OK

Einladen

Editieren

Liste aller neuen Klangfarben

Zugriegel Preset	
Helios Bells (E)	035-000-099
Helios Schnell (E)	035-000-100

Akkordeon Presets	
Schifferklavier (E)	035-000-068
Akkordeon Alpen (E)	035-000-069
Akkordeon Castelfidardo (E)	035-000-070
Akkordeon Musette (E)	035-000-071
Akkordeon Tango (E)	035-000-072
Steirische Quetsch (E)	035-000-073
Bandoneon (E)	035-000-074
Akkordeon Mollinari 1 (E)	035-000-075
Akkordeon Mollinari 2 (E)	035-000-076
Akkordeon Violin (E)	035-000-077

Mallet	
Vibraphon (E)	034-000-113
Glas Marimba (E)	034-000-112
Marimba & Xylophone (E)	035-000-092
Marimba Tremolo (E)	035-000-093
Bell	
FM Bell (E)	034-000-086
Christmas Bell (E)	034-000-115
Celesta (E)	035-000-091

Chor	
Chor 1 (E)	035-000-041
Chor 2 (E)	035-000-042
Chor Mixed Ahhs (E)	035-000-043
Chor Mixed Ohhs (E)	035-000-044
Chor Klassik Kombination (E)	035-000-109
Chor Klassik (E)	035-000-110

Violine	
Violine Solo (E)	035-000-038
Violine Spiccato (E)	035-000-039
Streicher	
Streicher Solo (E)	035-000-040
Streicher Chamber (E)	035-000-037
Streicher Pad 1 (E)	034-000-065
Streicher Pad 2 (E)	034-000-066
Streicher Analog 1 (E)	034-000-067
Streicher Analog 2 (E)	034-000-068
MKS-Streicher (E)	034-000-102
Streicher Layer (E)	035-000-005
Streicher Up & Down Bow (E)	035-000-033
Streicher Warm Legato (E)	035-000-035
Streicher Warm Spiccato (E)	035-000-036
Streicher Analog Ensemble (E)	035-000-052
Streicher Chamber Release(E)	035-000-106
Streicher Warm Legato Release (E)	035-000-107
Streicher Analog Ensemble Release (E)	035-000-108
Streicher Phat Mix (E)	035-000-112
Orchester	
Orchester Mix (E)	035-000-004
Orchester Timpani & Bläser (E)	035-000-111
Orchester Legato 1 (E)	035-000-002
Orchester Legato 2 (E)	035-000-003
Orchester Streicher & Chor (E)	035-000-034
Harfe (E)	035-000-053
Harfe & Pad (E)	035-000-054
Nylon Harfe (E)	035-000-055
Harfe & Streicher (E)	034-000-124
Streicher & Holzbläser (E)	035-000-082
Orchester stimmen (E)	035-000-090

Akustische Gitarre	
Naturgitarre (E)	034-000-049
Nylon Gitarre (E)	034-000-047
Steel Gitarre (E)	034-000-048
12 String Gitarre (E)	034-000-046
Hackbrett (E)	034-000-040
Mandoline 1 (E)	034-000-041
Mandoline 2 (E)	034-000-042
Mandolinen Orchester (E)	034-000-043
Zither 1 (E)	034-000-044
Zither 2 (E)	034-000-045
Elektro-Gitarre	
Clean Gitarre 1 (E)	035-000-057
Clean Gitarre 2 (E)	035-000-058
Chorus Gitarre (E)	035-000-059
Blues Gitarre (E)	035-000-060
Jazz Gitarre (E)	034-000-050
King Slide Gitarre (E)	034-000-051
Country Gitarre (E)	035-000-056
Mellow Gitarre (E)	034-000-054
Stratocaster Nice Old (E)	036-000-007
Stratocaster Amp (E)	036-000-008
Stratocaster Clean (E)	036-000-009
Stratocaster Vibrato (E)	036-000-010
Nice E-Gitarre (E)	036-000-006
Hawaii Gitarre 1 (E)	034-000-052
Hawaii Gitarre 2 (E)	034-000-053
Hawaii Gitarre 3 (E)	034-000-057
Synthe Gitarre 1 (E)	034-000-055
Synthe Gitarre 2 (E)	034-000-056
Lead Gitarre Mix (E)	034-000-060
Gitarre Tremolo (E)	034-000-062
Synthe Gitarre (E)	034-000-063
Gitarre Pad Mix (E)	034-000-064
Mute Steel Gitarre (E)	035-000-061
Rock Gitarre 1 (E)	035-000-078
Rock Gitarre 2 (E)	035-000-079
Rock Gitarre Hit (E)	035-000-080
Orgel Gitarre Streicher Mix (E)	034-000-061

Bass	
Pick Bass (E)	035-000-062
E Bass 1 (E)	035-000-063
E Bass 2 (E)	035-000-064
Double Bass (E)	035-000-065
Soft Bass (E)	035-000-066
Fretless Bass (E)	035-000-067

Akustisches Piano	
Piano Warm (E)	035-000-086
Piano Pop (E)	035-000-087
Piano Mix 1 (E)	035-000-050
Piano Mix 2 (E)	035-000-051
Piano & Synth Pad (E)	035-000-088
Piano Cine & Pad (E)	035-000-089
Elektrik Piano	
E Piano Soft (E)	034-000-109
E Piano Hard (E)	034-000-110
E-Piano Crystal (E)	034-000-111
E Piano Mix (E)	034-000-114
FM Bell Piano (E)	034-000-127

Trompete - Posaune	
Trompete Weich (E)	035-000-014
Trompete Egerland (E)	035-000-015
Trompete Volksmusik (E)	035-000-016
Trompete Alpin (E)	035-000-020
Trompete Vibrato (E)	035-000-012
Flügelhorn (E)	035-000-028
Posaune 1 (E)	035-000-023
Posaune 2 (E)	035-000-123
Bläser Klassik 1 (E)	035-000-006
Bläser Klassik 2 (E)	035-000-007
Trompeten Duo 1 (E)	035-000-010
Trompeten Duo 2 (E)	035-000-011
Trompeten Ensemble (E)	035-000-013

Bläser	
Trompeten Layer 1 (E)	035-000-017
Trompeten Layer 2 (E)	035-000-018
Pop Brass Section (E)	035-000-081
Trompeten & Saxophon (E)	035-000-019
Trompeten Sharp (E)	035-000-021
Warm French Horns (E)	035-000-022
Posaune Bass (E)	035-000-024
Fanfare (E)	035-000-008
Tuba (E)	035-000-025
Saxophon	
Tenor Sax (E)	035-000-027
Tenor Sax Breath (E)	035-000-029
Tenor Sax Vibrato (E)	036-000-002
Bariton Saxophon (E)	035-000-026
Soprano Sax (E)	036-000-001
Saxophon Section (E)	035-000-030
Saxophon Section Soft (E)	035-000-124
Saxophon Layer 1 (E)	035-000-125
Saxophon Layer 2 (E)	035-000-126
Saxophon Breath Soft (E)	035-000-127
Saxophon Soft (E)	036-000-000
Klarinette & Sax (E)	036-000-003
Flöte	
Flöte (E)	035-000-084
Panflöte (E)	035-000-085
Holzbläser	
Klarinette 1 (E)	036-000-004
Klarinette 2 (E)	036-000-005
Klarinette 3 (E)	035-000-031
Bassoon (E)	035-000-032
Oboe (E)	035-000-083
Andere Holzbläser	
Tomitas Pfeifen (E)	035-000-122

Synthe Lead	
X-705 Gitarre (E)	034-000-058
X-705 Cosmic (E)	034-000-059
Synthe Piano Wash (E)	034-000-074
Synthe Lead 1 (E)	034-000-078
Synthe Lead 2 (E)	034-000-079
Angel Synth (E)	034-000-125
Vulcan Harfe (E)	035-000-098
White Eagle (E)	035-000-121
Synthe Pad	
Schlager Mix 1 (E)	034-000-092
Schlager Mix 2 (E)	034-000-093
Schlager Bells 1 (E)	034-000-094
Schlager Bells 2 (E)	034-000-095
Schlager Bells 3 (E)	034-000-096
Schlager Bells 4 (E)	034-000-097
Schlager Bells 5 (E)	034-000-098
Schlager Bells 6 (E)	034-000-099
Phantasy (E)	034-000-075
Crystalbell (E)	034-000-076
LA Synthbell (E)	034-000-077
Stringbell (E)	034-000-080
Beachwave (E)	034-000-082
Heaven 1 (E)	034-000-083
Heaven 2 (E)	034-000-084
Wavemix (E)	034-000-085
Digital Native (E)	034-000-087
Nylon Atmo (E)	034-000-088
Heaven Staccati (E)	034-000-089
Future Pad (E)	034-000-090
Pizzagogo (E)	034-000-091
W-State Pad 1 (E)	034-000-100
W-State Pad 2 (E)	034-000-101
CM-I Voice (E)	034-000-108
Heaven Pad (E)	034-000-116
Bell Stack (E)	034-000-117
Heaven Bell (E)	034-000-118

Synthe Pad	
Brightness (E)	034-000-119
Sphaera (E)	034-000-126
Dark Angel Pad (E)	035-000-000
Dream Heaven (E)	035-000-001
Synthe Haa Pad (E)	035-000-045
Itopia (E)	035-000-046
Hollow Release (E)	035-000-047
Synthe Echo Pan 1 (E)	035-000-048
Synthe Echo Pan 2 (E)	035-000-049
Synthkey (E)	035-000-094
Plucked Pad (E)	035-000-095
Galaxy 2.0 (E)	035-000-097
Phat VCF Swell Pad (E)	035-000-115
Run Blade Runnn (E)	035-000-116
Release Pad (E)	035-000-117
Big Pad (E)	035-000-118
Dreaming (E)	035-000-119
Synthe Analog	
Synthe Brass 1 (E)	034-000-069
Synthe Brass 2 (E)	035-000-009
Analog Bläser (E)	034-000-070
X-Brass (E)	034-000-071
Apres SAW (E)	034-000-072
Analogue Swell (E)	034-000-073
Synthe Wash €	034-000-081
Camouflage (E)	034-000-103
In The Air 1 (E)	034-000-104
In The Air 2 (E)	034-000-105
Bright Pad (E)	034-000-106
Warm Pad (E)	034-000-107
Analogue Brass (E)	034-000-120
Analogon (E)	034-000-121
High Pad (E)	034-000-122
Analogue Pad (E)	034-000-123
Stack Keys (E)	035-000-096
Warm MG Pad (E)	035-000-113
Warm Synth Brass (E)	035-000-114
Flute Synth Pad (E)	035-000-120

Drums	
Piatti (E)	035-000-105
Percussion	
Timpani 1 (E)	035-000-101
Timpani 2 (E)	035-000-102
Timpani Roll (E)	035-000-103
Cinematic Hits (E)	035-000-104

Liste der neuen Total Presets

Nr.	Bank	Total Preset Name
3191	Entertainer 1	Alpin Bells 1
3192		Alpin Bells 2
3193		Alpin Bells 3
3194		Alpin Bells 4
3195		Alpin Bells 5
3196		Alpin Bells 6
3197		Alpin Bells 7
3198		Alpin Bells 8
3199		Alpin Bells 9
3200		Alpin Bells 10
3201	Entertainer Gold 2	Alpin Bells 11
3202		Alpin Bells 12
3203		Alpin Bells 13
3204		Alpin Bells 14
3205		Alpin Bells 15
3206		Alpin Bells 16
3207		Alpin Bells 17
3208		Alpin Bells 18
3209		Alpin Bells 19
3210		Alpin Bells 20
3211	Entertainer Gold 3	Alpin Bells 21
3212		Alpin Bells 22
3213		Alpin Bells 23
3214		Alpin Bells 24
3215		Alpin Bells 25
3216		Alpin Bells 26
3217		Alpin Bells 27
3218		Alpin Bells 28
3219		Alpin Bells 29
3220		Alpin Bells 30

Nr.	Bank	Total Preset Name
3221	Entertainer Gold 4	VCF Synth Pad
3222		X-705 Synth
3223		Nemo Synth
3224		Synthe Gitarre 1
3225		Synthe Gitarre 1
3226		Plucked Pad
3227		Echo Synthe 1
3228		Echo Synthe 2
3229		Layer Synth
3230		Synthe Bläser
3231	Entertainer Gold 5	Midi Mix 1
3232		Midi Mix 2
3233		Future Synthe
3234		Warm Pad
3235		Angel Pad
3236		Phantasy Pad
3237		Digital Pad
3238		Heaven Pad
3239		Itopia Pad
3240		Synthe Chor
3241	Entertainer Gold 6	Schifferklavier
3242		Akkordeon 1
3243		Akkordeon 2
3244		Akkordeon 3
3245		Akkordeon 4
3246		Alpine Akkordeon
3247		Tango Akkordeon 1
3248		Tango Akkordeon 2
3249		Musette Akkordeon 1
3250		Musette Akkordeon 2

Nr.	Bank	Total Preset Name
3251	Entertainer Gold 7	Chamber Streicher
3252		Oktave Streicher
3253		Traumschiff Streicher
3254		Mantovani Streicher
3255		Volle Streicher 1
3256		Volle Streicher 2
3257		Volles Orchester 1
3258		Volles Orchester 2
3259		Volles Orchester 3
3260		Volles Orchester 4
3261	Entertainer Gold 8	Volles Orchester 5
3262		Volles Orchester 6
3263		Piano & Orchester stimmen
3264		Piano & Streichorchester
3265		Trompeten & Orchester 1
3266		Trompeten & Orchester 2
3267		Traumorchester
3268		Zupforchester
3269		Mandolinen Orchester 1
3270		Mandolinen Orchester 2
3271	Entertainer Gold 9	Last Trompeten 1
3272		Last Trompeten 2
3273		Last Big Brass
3274		Big Band Bläser 1
3275		Big Band Bläser 2
3276		Ballermann Bläser
3277		Pop Bläser
3278		Saxophon Ensemble
3279		Gemischter Chor 1
3280		Gemischter Chor 2

Nr.	Bank	Total Preset Name
3281	Entertainer Gold 10	Zither 1
3282		Zither 2
3283		Hackbrett
3284		Steel Gitarre
3285		12 String Gitarre
3286		E-Gitarre
3287		Traumgitarre 1
3288		Traumgitarre 2
3289		Mandoline 1
3290		Mandoline 2
3291	Entertainer Gold 11	Alpenräume 1
3292		Alpenräume 2
3293		Alpenräume 3
3294		Alpenräume 4
3295		Alpenräume 5
3296		Alpen Stubn Musi 1
3297		Piano Pop Mix
3298		Synthesizer Mix
3299		Morgens um Sieben :-)
3300		Schlager Mix
3301	Entertainer Gold 12	Zirkus Marimba
3302		Marimba Tremolo
3303		Sarah Chor
3304		Stack Synth Mix 1
3305		Stack Synth Mix 2
3306		A Tribute To Ennio
3307		Oboe Bassoon & Streicher
3308		Klarinette & Streicher
3309		Volga Trompeten Ensemble
3310		Solo Trompete Vibrato

Nr.	Bank	Total Preset Name
3311	Entertainer Gold 13	Whistle Synthe
3312		Eagle Synthe
3313		Panflöte & Synthe
3314		Alpen Synthe 1
3315		Alpen Synthe 2
3316		Warm Synthe Bläser 1
3317		Warm Synthe Bläser 2
3318		Strat & Synthee Gitarre
3319		Stratocaster & Pad
3320		Strato Gitarre 1
3321	Entertainer Gold 14	Strato Gitarre 2
3322		Strato Gitarre 3
3323		Strato Gitarre 4
3324		Stratocaster & Phantasy
3325		Saxophon Quartet 1
3326		Saxophon Quartet 2
3327		Saxophon Quartet 3
3328		Saxophon Quartet 4
3329		Saxophone & Trompeten
3330		Klarinetten Ensemble



distributed by

MUSIC STORE
professional

MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstraße 22-26
51103 Köln

E-Mail: info@wersi.net

Website: www.wersi.de