

Styles zu Weihnachten

Das Paket umfasst 13 Styles, mit denen Sie die schönsten Weihnachtslieder spielen können.

Alle Styles befinden sich in dieser ZIP-Datei: [OAX Weihnachts-Styles](#)

Weihnachts-Styles vom USB-Stick importieren

Sie können die Styles sehr einfach von einem USB-Stick fest in das Instrument einladen.

1. Laden Sie sich die ZIP-Datei herunter kopieren Sie dann die Styles einzeln auf einen USB-Stick. Am besten ohne Unterordner.
2. Drücken Sie auf der linken Seite einen beliebigen Style-Taster und aktivieren Sie die Funktion **Halten**.


3. Stecken Sie nun den USB-Stick ein und es erscheint der Button . Drücken Sie auf diese Schaltfläche.

4. Wenn Sie auf USB-Stick drücken, sehen Sie jetzt die Styles im Display.

5. Haben Sie die Styles in ein Unterverzeichnis kopiert, wählen Sie das gewünschte Verzeichnis auf dem Stick. Sollten sich viele Unterverzeichnisse auf dem USB-Stick befinden, müssen Sie eventuell die Ansicht auf die




6. Nun haben Sie zwei Möglichkeiten:

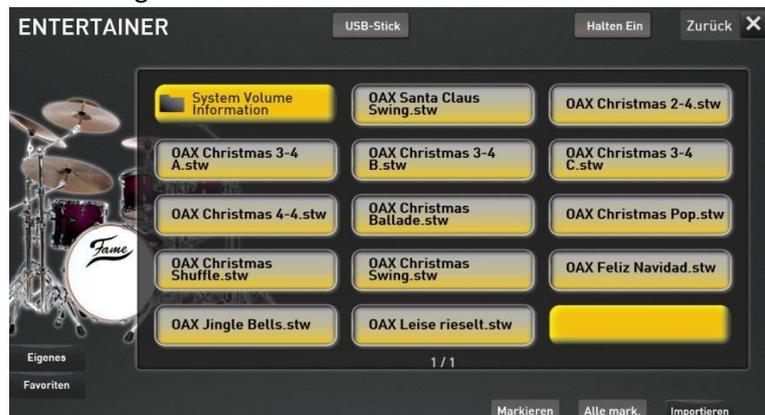


- a. Mit „Markieren“ können Sie nacheinander mehrere Styles zum Einladen markieren.
- b. Mit „Alle Markieren“ werden alle Styles in dem Verzeichnis markiert.

7. Drücken Sie nun die Schaltfläche **Importieren**.
8. Jetzt erscheint der erste freie Speicherplatz der ACC-Liste. Akzeptieren Sie diesen oder wählen Sie einen anderen Speicherplatz.

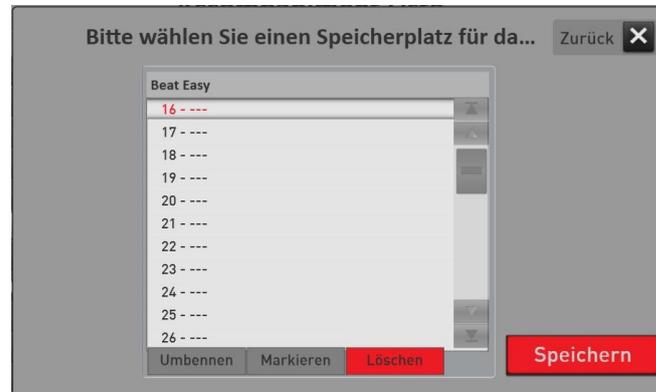

9. Bestätigen Sie mit **SPEICHERN**.
10. Es erscheint das folgende Display:

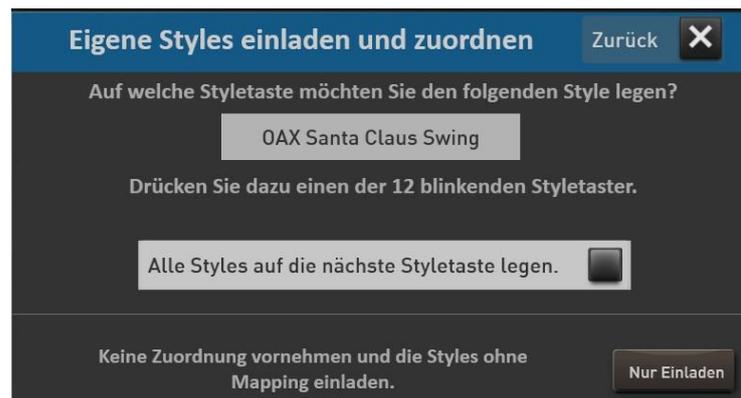

11. Im Display wird der erste Name des importierten Styles angezeigt. Drücken Sie auf **Nur Einladen** und die markierten Styles werden eingeladen und sind unter dem USER Button sichtbar.
12. Danach befinden Sie sich wieder im Spielmodus. Die importierten Styles finden Sie unter dem Bedientaste USER.